

ARCADE 240

VG08AK
 Art.Nr. B: 210008AK
 Art.Nr.P: 1362090

20150714



kurze ALU - Spannstange *a*
 vor dem Ausspannen
 der Dachstange montieren!

kurze aluminium spannbuis *a*
 spannbuis plaatsen, voordat u
 de dakstangen uitspannt!

Stangen ohne Arretierung
 Spannung des Vordaches durch
 kurze ALU - Spannstange *a*
 (beidseitig geplättet)

zonder fixatie
 uitspannen per luifel d.m.v.
 korte aluminium spannbuis *a*
 (beide zijden geplet)



[]

siehe Detail *A*

siehe Detail *B*

siehe *[*]


siehe *[*]

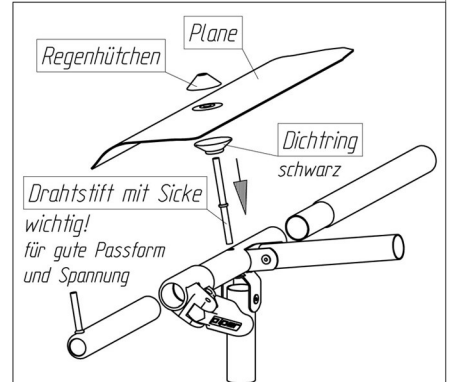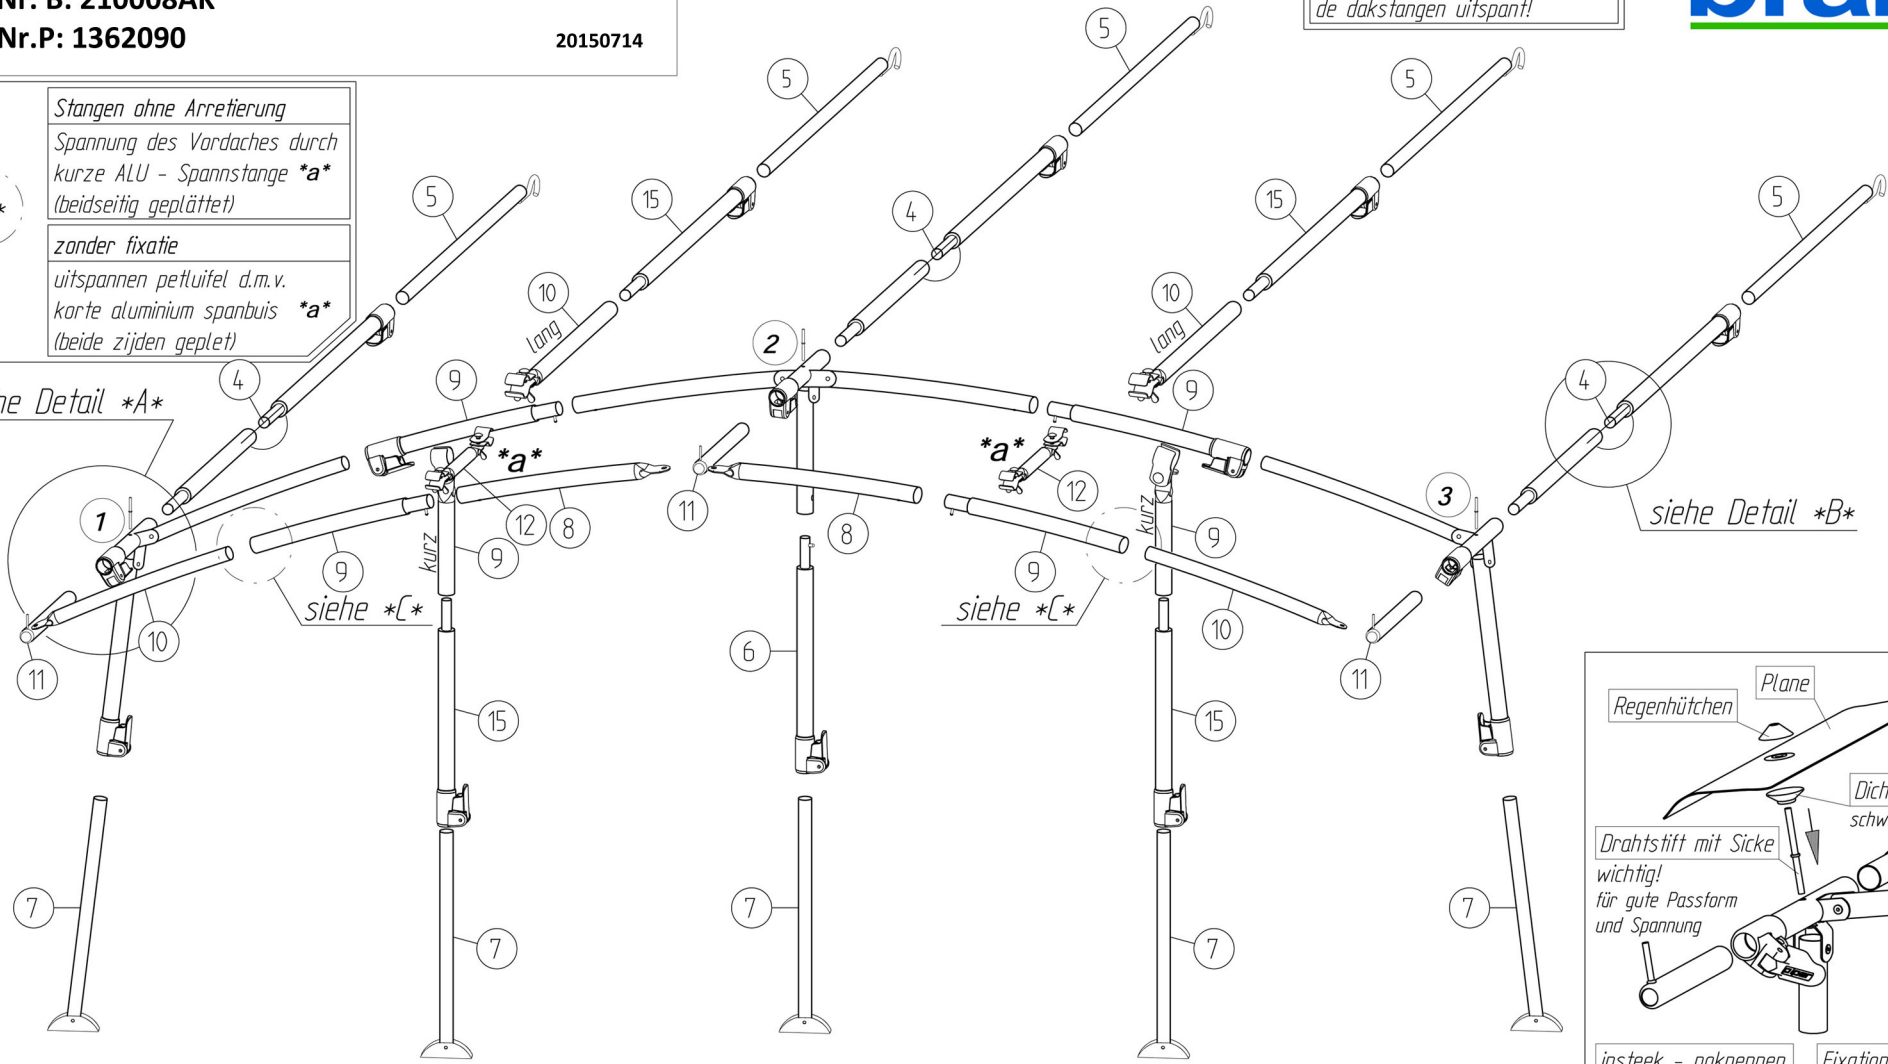

insteek - nakennen
 belangrijk
 voor goede pasvorm
 en spanning

Fixation - Pins
 Improves
 the fit of
 your awning

Goupille D' Assemblage
 Important
 Pour une belle finition
 et une bonne tension

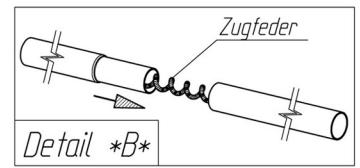

Detail *A*

Technische Änderungen vorbehalten!

Für eventuelle Ersatzteilanforderungen sollten Sie diese Unterlage aufbewahren!