

# ARCADE 280

VG08AK

Art.Nr. B: 210008AK

Art.Nr.P: 1362090

20150714



kurze ALU - Spannstange \*a\*

vor dem Ausspannen  
der Dachstange montieren!

kurte aluminium spannbuis \*a\*

spannbuis plaatsen, voordat u  
de dakstangen uitspannt!

Stangen ohne Arretierung

Spannung des Vordaches durch  
kurze ALU - Spannstange \*a\*  
(beidseitig geplättet)

zonder fixatie



uitspannen per luifel d.m.v.  
kurte aluminium spannbuis \*a\*  
(beide zijden geplet)



siehe Detail \*A\*


siehe Detail \*B\*

siehe \*C\*

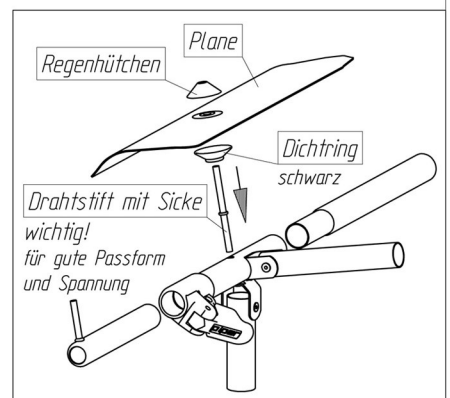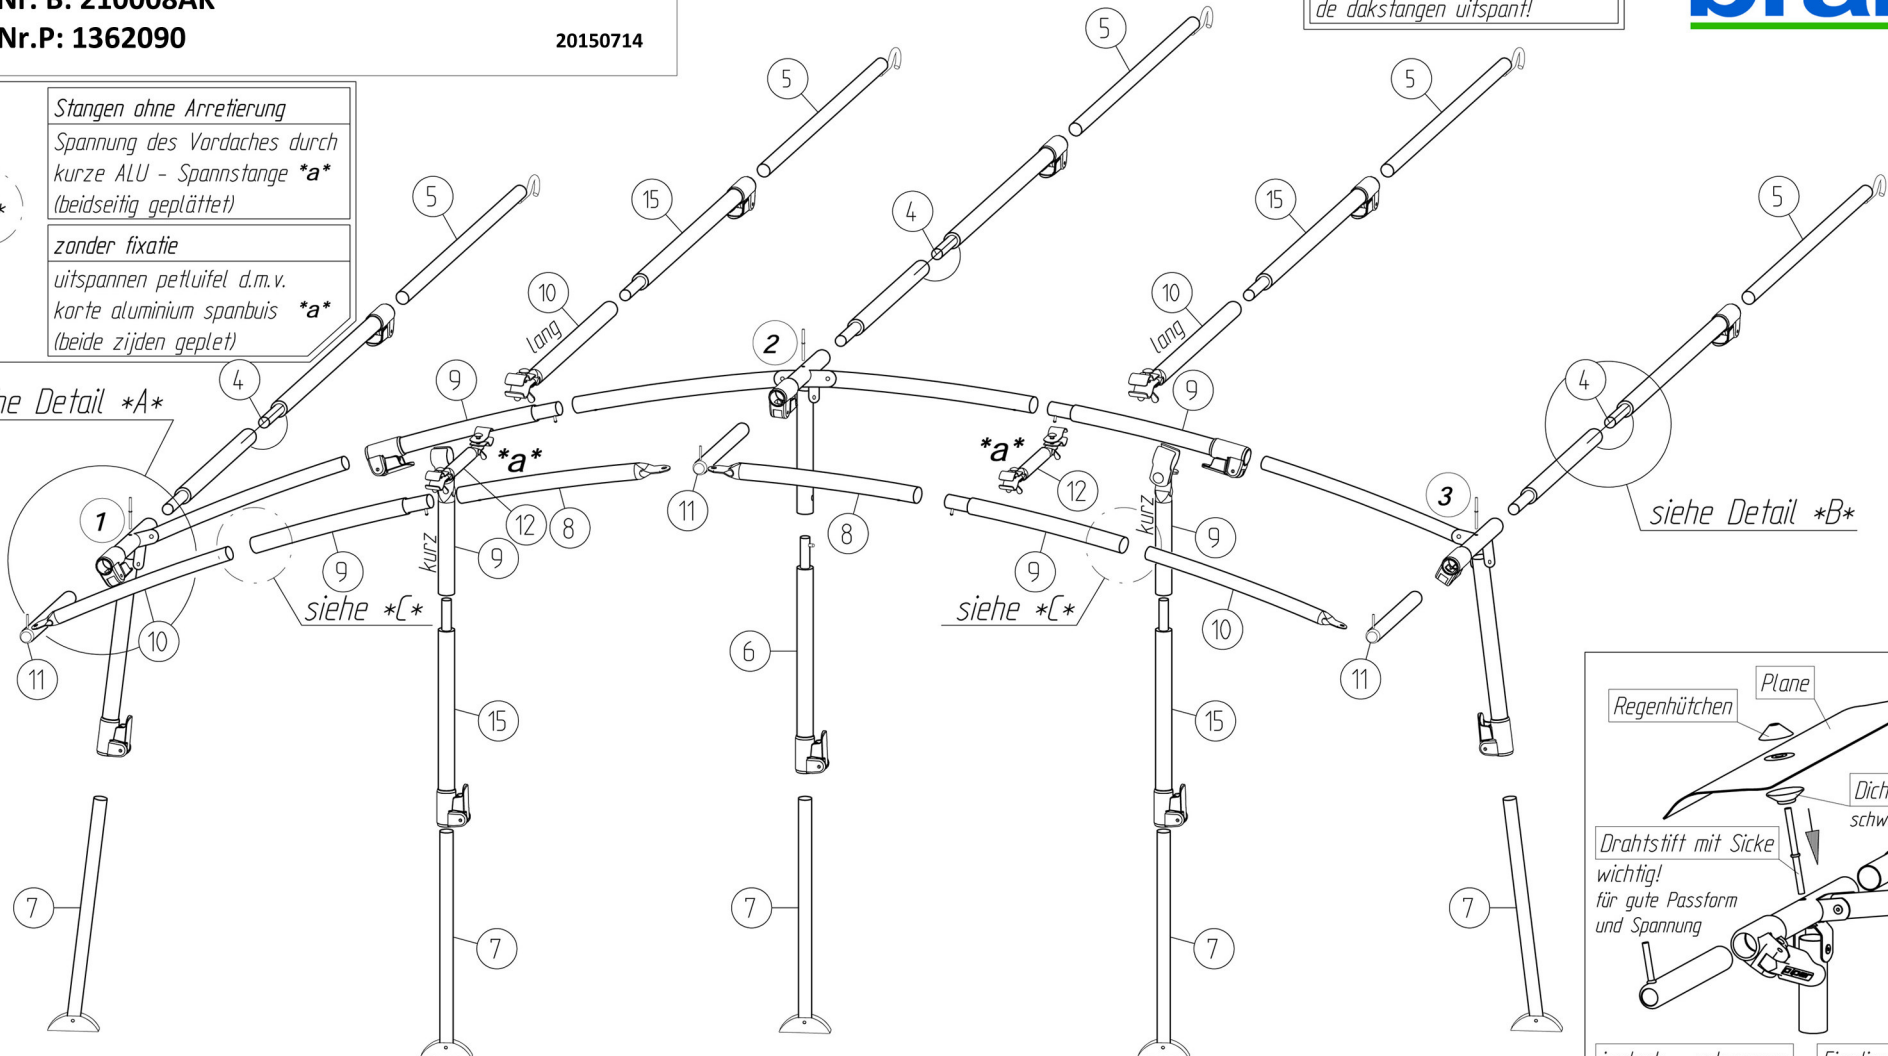

insteek - nakennen	Fixation - Pins
belangrijk	Improves
voor goede pasvorm	the fit of
en spanning	your awning

Goupille D' Assemblage  
Important  
Pour une belle finition  
et une bonne tension

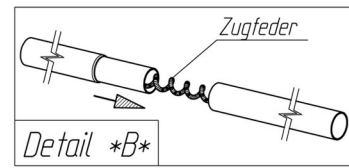

Detail \*B\*

Detail \*A\*

Technische Änderungen vorbehalten!

Für eventuelle Ersatzteilanforderungen sollten Sie diese Unterlage aufbewahren!